




HIDAN's ORIGINAL



Standard Product Catalog

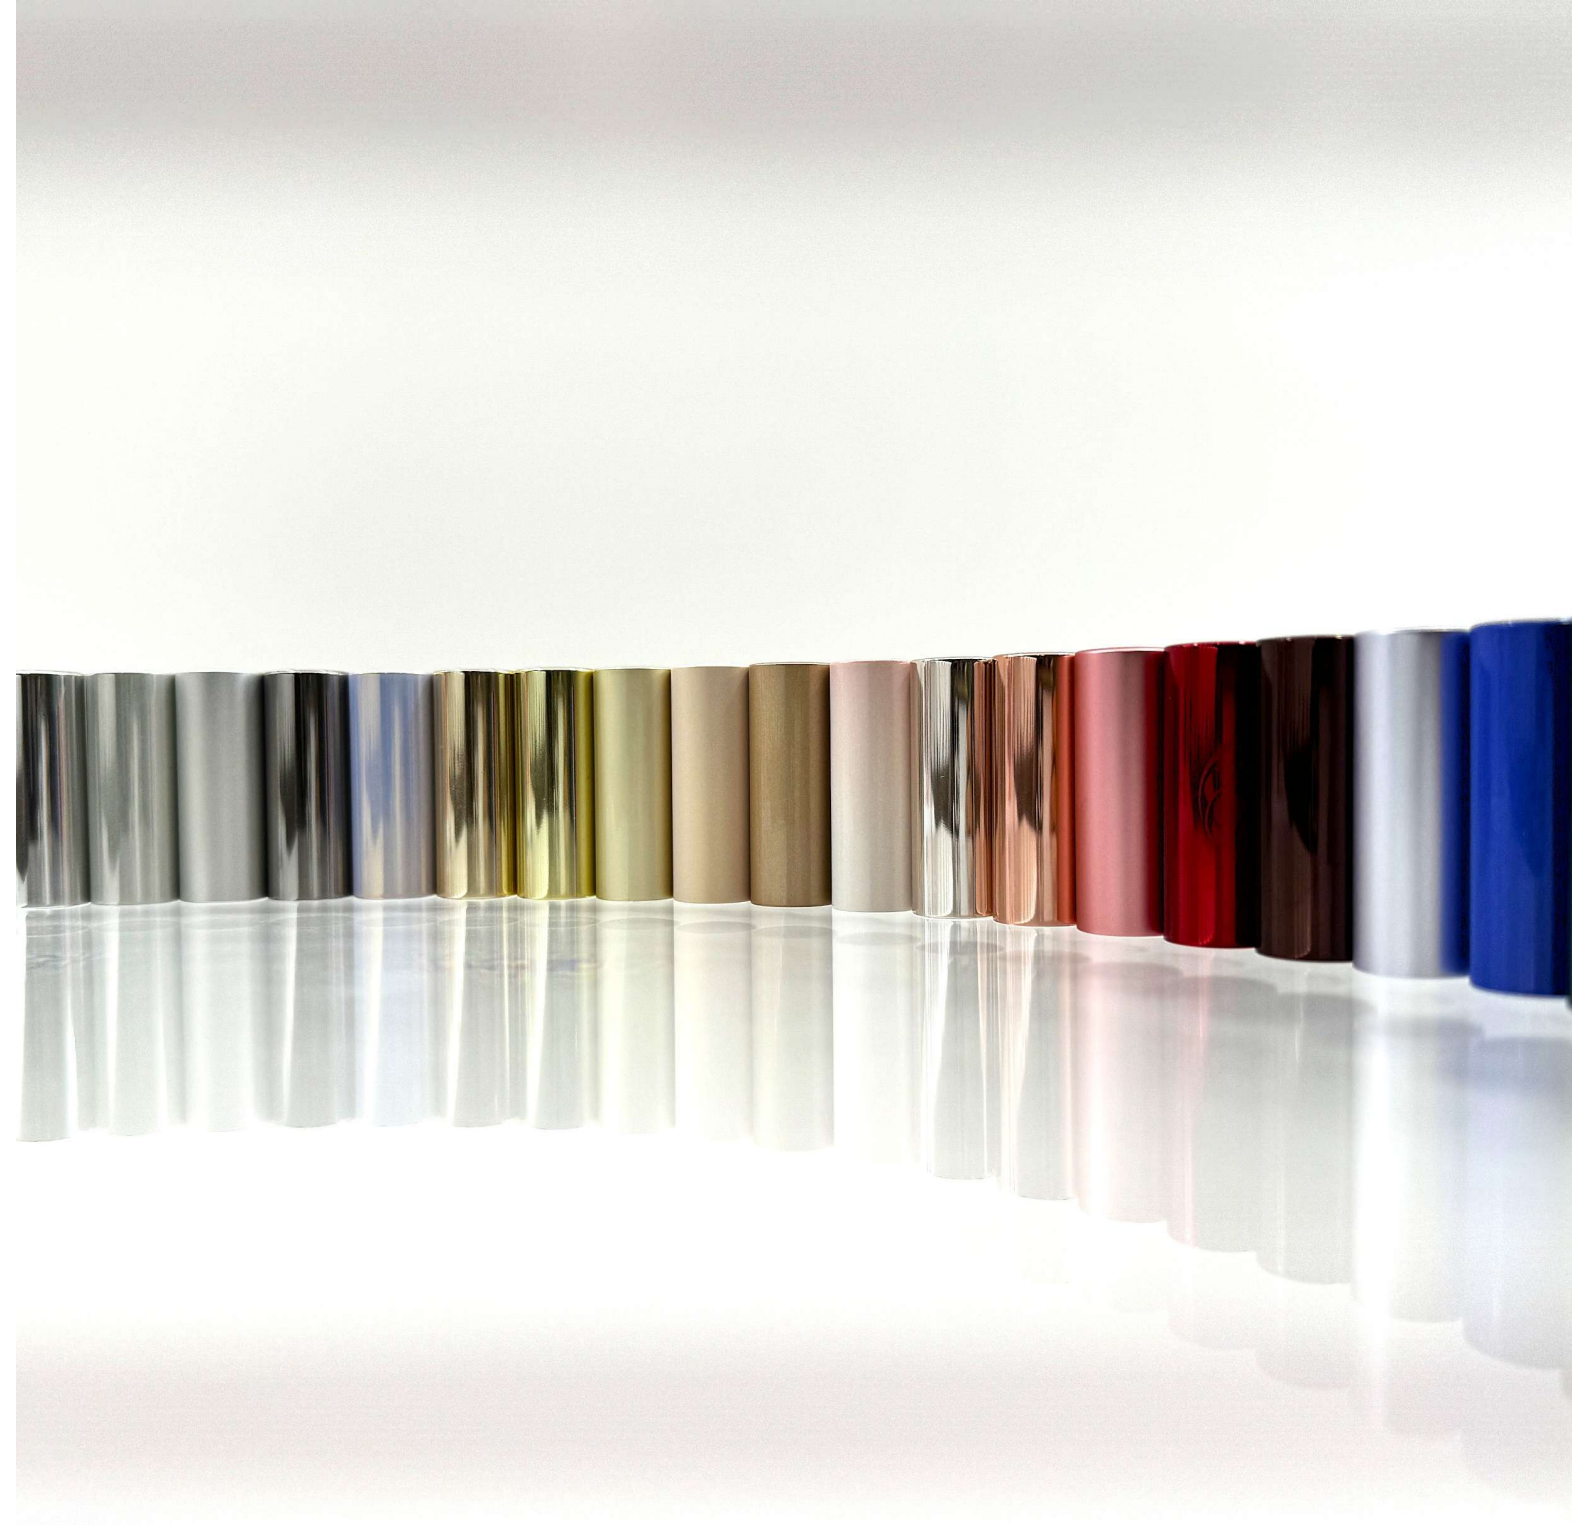

創業75年の歴史の中で、形や素材だけでなく“つくり方”にも工夫を重ねてきました。

その積み重ねから生まれた多彩な標準型容器は、新たな金型を製作することなく
コストと納期の最適化に貢献します。

また、既存型をベースにした部分的なカスタマイズにも対応。

柔軟な設計により、オリジナリティのある製品展開が可能です。

さらに、金属・樹脂を問わず、素材に応じた加飾技術によってブランドの世界観を表現します。

これまで多くのお客様にご採用いただいた実績と品質をもとに
企画に寄り添う容器づくりをサポートします。



＼ 繰り出し容器は大きく分けて2タイプ ／

スリムタイプ

中味が本体で支えられる形となります。
サポートタイプとも呼ばれています。
比較柔らかい中味にも対応可能なため、
様々な用途で採用されています。



砲弾タイプ

容器の中で中味が自立する形となります。
砲弾のような形をした紅が多く、
こちらが名前の由来です。
口紅用での採用実績が多いです。



✓ スリムタイプ容器 外観部品名称



✓ 砲弾タイプ容器 外観部品名称



✓ カタログの見方



①製品名

φの数字について

『φ』の数字は、スリムタイプ容器では本体の内径、砲弾容器では中皿(中味が入る樹脂部品)の内径を示します。

気密性について

容器によって気密性の有無があり、気密容器は密閉した気体が外部に漏れにくい構造です。水分や揮発成分を多く含む中味には、気密性が重要となる場合がございます。
(例：水分量の多い美容スティック、揮発成分を含む口紅など)

★弊社では高い気密性を備えた容器をラインナップしています

②本体角度




25度




フラット (0度)

※一部容器では20度や30度の本体もご用意があります

③紐の有無

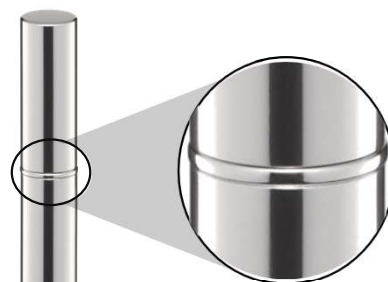

紐あり

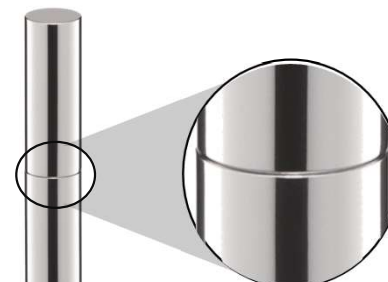

紐なし

④ 充填方法


差し充填

金型で固めた中味を容器上部から挿し込む方法となります。標準的な充填方法です。



直充填

加温した液状の中味を容器上部から流し込み容器の中で固める方法です。

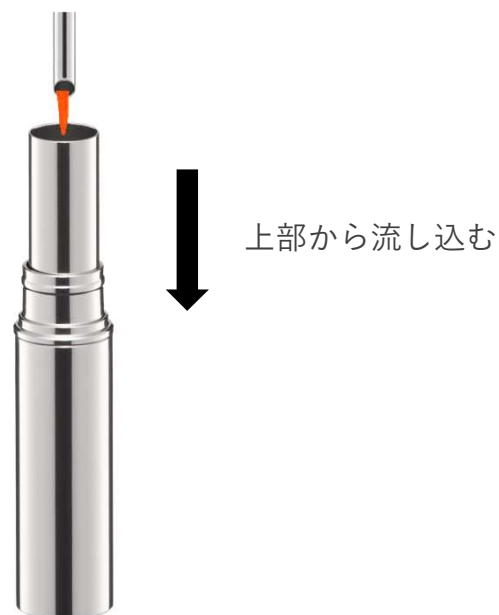

底充填

加温した液状の中味を容器の底穴から流し込み、容器の中で固める方法です。充填時にカプセルもしくはオジープが必要となります。




繰り出し容器

Stick container

for lipstick, lip balm, concealer,
foundation, solid perfume,
skincare stick and more...

スリムタイプ ϕ 9.5容器

Slim container (ϕ 9.5mm)

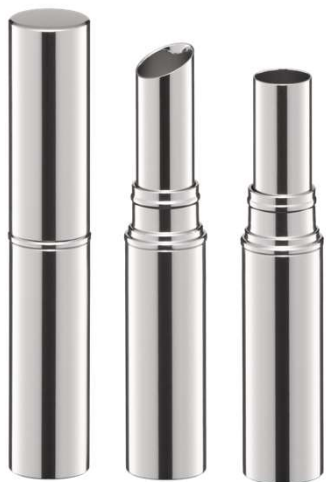

ϕ 9.5金属気密容器

本体角度：25度 / フラット
紐：あり

✓ 幅広い用途で採用実績あり

充填方法	差	直	底
	○	○	○



ϕ 9.5金属容器

本体角度：25度 / フラット
紐：なし

✓ 気密容器より低コスト

充填方法	差	直	底
	○	○	○



ϕ 9.5樹脂気密容器

本体角度：25度 / フラット
紐：あり

✓ 幅広い用途で採用実績あり

充填方法	差	直	底
	○	○	○



ϕ 9.5樹脂容器

本体角度：25度 / フラット
紐：あり

✓ 気密容器より低コスト

充填方法	差	直	底
	○	○	○

スリムタイプ ϕ 12容器

Slim container (ϕ 12mm)



ϕ 12金属容器

本体角度：30度 / 25度 / フラット
紐：あり / なし

✓ 口紅で多くの採用実績あり

充填方法	差	直	底
	○	○	○



ϕ 12金属気密容器

本体角度：30度 / 25度 / フラット
紐：なし

✓ 揮発成分にも対応

充填方法	差	直	底
	○	○	○



ϕ 12金属角容器

本体角度：30度 / 25度 / フラット
紐：なし

✓ 蓋スムーズ嵌合

充填方法	差	直	底
	○	○	○



ϕ 12樹脂容器

本体角度：30度 / 25度 / フラット
紐：あり

✓ 金属容器より低コスト

充填方法	差	直	底
	○	○	○

スリムタイプ $\phi 13 \cdot \phi 18$ 容器

Slim container ($\phi 13 \cdot \phi 18$ mm)



$\phi 13$ 金属気密容器

本体角度：フラット

紐：あり

✓ 肌へ塗る中味のポイント使いに

充填方法	差	直	底
	-	○	○



$\phi 13$ 樹脂気密容器

本体角度：フラット

紐：あり

✓ 金属容器より低コスト

充填方法	差	直	底
	-	○	○



$\phi 18$ 金属気密容器

本体角度：フラット

紐：あり

✓ 肌の広範囲へ塗りたい中味に

充填方法	差	直	底
	-	○	○

微動式タイプ $\phi 9.5 \cdot \phi 12 \cdot \phi 15$ 容器

Micro-adjustable
($\phi 9.5 \cdot \phi 12 \cdot \phi 15$ mm)

微動式…通常1回転で約7～10mm繰り上がるところ、微動式は1回転で約1～2mm繰り上がります。
中味への抵抗が少なくなるため、柔らかい中味に適しています。



$\phi 9.5$ 金属気密容器

本体角度：25度 / フラット
紐：あり

✓ 幅広い用途で採用実績あり

充填方法	差	直	底
	-	○	-



$\phi 12$ 金属容器

本体角度：25度 / フラット
紐：あり

✓ 口紅で多くの採用実績あり

充填方法	差	直	底
	-	○	-



$\phi 12$ 金属気密容器

本体角度：25度 / フラット
紐：あり

✓ 揮発成分にも対応

充填方法	差	直	底
	-	○	-



$\phi 15$ 樹脂容器

本体角度：フラット
紐：なし

✓ 肌へ塗る中味のポイント使いに

充填方法	差	直	底
	-	○	-

砲弾タイプ容器

Bullet-shaped container



φ 10.5金属砲弾容器

中皿径：φ 10.5
紐：なし

✓ 限定品や販促品などのミニリップに

充填方法	差	直	底
	-	-	○



φ 11.8金属砲弾容器

中皿径：φ 11.8
紐：あり / なし ※レフィル対応可

✓ 高級感のある口紅に

充填方法	差	直	底
	○	-	-



φ 12.0金属砲弾容器

中皿径：φ 12.0
紐：あり / なし ※レフィル対応可

✓ 高級感のある口紅に

充填方法	差	直	底
	○	-	-



φ 12.5金属砲弾容器

中皿径：φ 12.5
紐：あり ※レフィル対応可

✓ 高級感のある口紅に

充填方法	差	直	底
	○	-	○

繰り出し容器 製品仕様一覧

Product Specification List

タイプ	製品名	内径	材質		気密		紐		充填方式			本体角度			レ フ ィ ル 対 応
			金 属	樹 脂	有	無	有	無	差	直	底	3 0 度	2 5 度	フ ラ ット	
ス リ ム タ イ プ	φ 9.5金属気密容器	φ 9.5	●		●		●		●	●	●		●	●	
	φ 9.5金属容器	φ 9.5	●			●		●	●	●	●		●	●	
	φ 9.5樹脂気密容器	φ 9.5		●	●		●		●	●	●		●	●	
	φ 9.5樹脂容器	φ 9.5		●		●	●		●	●	●		●	●	
	φ 12金属容器	φ 12	●			●	●		●	●	●	●	●	●	
	φ 12金属容器	φ 12	●			●		●	●	●	●	●	●	●	
	φ 12金属気密容器	φ 12	●		●			●	●	●	●	●	●	●	
	φ 12金属角容器	φ 12	●			●		●	●	●	●	●	●	●	
	φ 12樹脂容器	φ 12		●		●	●		●	●	●	●	●	●	
	φ 13金属気密容器	φ 13	●		●		●			●	●			●	
	φ 13樹脂気密容器	φ 13		●	●		●			●	●			●	
	φ 18金属気密容器	φ 18	●		●		●			●	●			●	
微 動 式 タ イ プ	φ 9.5金属気密容器	φ 9.5	●		●		●			●			●	●	
	φ 12金属容器	φ 12	●		●		●			●			●	●	
	φ 12金属気密容器	φ 12	●		●			●		●			●	●	
	φ 15樹脂容器	φ 15		●		●		●		●				●	
砲 弾 タ イ プ	φ 10.5金属砲弾容器	φ 10.5	●			●		●			●				
	φ 11.8金属砲弾容器	φ 11.8	●			●	●		●						●
	φ 12.0金属砲弾容器	φ 12.0	●			●	●		●						●
	φ 12.5金属砲弾容器	φ 12.5	●			●	●		●		●				●

その他

other

metal spatula for skincare creams,
non-mechanical stick sample,
and more...



金属スパチュラ

全長：64.6mm

- ✓ クリーム・ジェル・バームの付属に
- ✓ 高級ブランドでの採用実績多数

仕様	色替え	シルク印刷
	○	○

／ 製品の販促強化にご活用ください ／



試供品

径：φ9.5

サイズ(W×D×H)：15.2×15.2×40.0 mm

※蓋ありの場合：H45.0mm

本体材質：再生PP樹脂

充填量：0.2g

- ✓ 美容雑誌やムック本の付録に
- ✓ 配布用サンプルや製品添付用に

仕様	色替え*	ホットスタンプ
	△	○

* 樹脂色の変更については別途お問合せください

Standard Product Catalog

2025年12月 第一刷発行

HIDAN CO., LTD. 

【東京本社】

〒130-0014 東京都墨田区亀沢1-5-13
TEL:03-3624-1362 FAX:03-3624-1982

【大阪営業所】

〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5-2-5
中島第2ビル502
TEL:06-6886-9010 FAX:06-6886-9095

ご使用上の注意

- ✓ 都合により一部寸法・仕様を変更する場合がございます。
- ✓ カタログに記載されている製品の無断複製および無断転載は固くお断りいたします。